
РЕКОМЕНДАЦИИ по УКЛАДКЕ искусственного камня Бетолит «РИМСКИЙ»

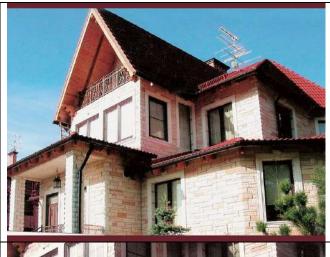



Уважаемый покупатель! Благодарим за сделанный Вами выбор. Уверены, что представленные рекомендации упростят монтаж данного вида продукции.

http://www.betolit.ru/





РАСЧЕТ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ.

Для определения необходимого метража плитки вычисляется площадь покрываемого фасада (как сумма площадей всех участков стен), которая затем увеличивается из расчета 10% запаса на подрезку при монтаже:

Spacч = Scтен + 10%Scтен. Рекомендуется приобретать материал сразу в полном объеме, чтобы снизить возможные расхождения в оттенках между партиями.

Пожалуйста, помните, что продажа отделочной плитки «БЕТОЛИТ» - также как и другими производителями — осуществляется с учетом выработанной дизайнером порядка кладки и наличием определенного размера шва(!)

В этом случае для наглядности кладки необходимо выложить плитку из разных упаковок (не менее 2-3-х метров) и, перемешав ее, совместно с укладчиком определиться с рисунком и фактурой будущей стены. Это облегчит дальнейший подбор плитки и снизит количество возможной подрезки элементов в процессе работы.

Бетолит «Римский»

Бетолит «Римский» по текстуре напоминаем материал, использовавшийся для строительства зданий в исторической части Рима. Дает широкие возможности для создания оригинальных рисунков кладки благодаря наличию большого числа различных типоразмеров (9) плитки, в том числе с разной высотой рельефа. Дополнительные эффекты при окраске плитки, сочетание разных цветов и оттенков краски на одной плитке или использование в одной кладке камней разных оттенков дают интересный визуальный эффект.





Бетолит «Римский» применяется как для внешних работ, так и для внутренней отделки помещений.

Рекомендуется **укладывать плитку только со швами 1см**. В противном случае нарушается кратность размеров фрагментов кладки, что приводит к бессистемности и плохому зрительному впечатлению от произведенной работы.

Поставка плитки Бетолит «Римский» осуществляется упаковками. Количества разных типоразмеров в комплекте одинаковы. Вес коробки – 17кг.



Плоские элементы:

Р1 – 9см х 15см / 5шт,

9см х 34см / 5шт,

9см х 50см / 5шт;

Р2 - 14см х 15см / 3шт,


14см х 34см / 3шт,

14см х 50см / 3шт;

Рз - 4см х 15см / 9шт,

4см х 34см / 9шт,

4см х 50см / 9шт.

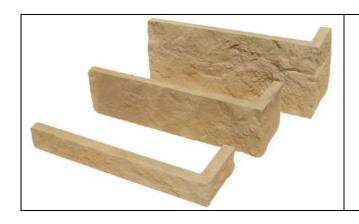

Угловые элементы:

(сторона) х (сторона) х (ребро)

8см х 24см х 4см,

8см х 24см х 9см,

8см х 24см х 14см,

8см х 32см х 4см,

8см х 32см х 9см,

8см х 32см х 14см.


КЛАДКА Бетолит «Римский», как правило, состоит из рядов высотой в 15см, состоящих из «блоков» размером 15см х 51см (цифры приведены с учетом швов 1см). Каждый такой блок может состоять как из одной плитки, так и из 2-х, 3-х, 4-х ,5-ти, 6-ти плиток, занимающих всю площадь «блока». Соседние ряды смещены друг относительно друга на 15см или на 20см. Вертикальные швы блоков через 1 ряд совпадают.


Примеры организации блоков:

A1	B2	C1
A2	B3	C2
B1	B4	C3

Внутри блока плитку можно переставлять разными способами. Перестановка плитки – дело вашего вкуса.

ВАРИАНТ КЛАДКИ высота -0,9м, длина - 6м



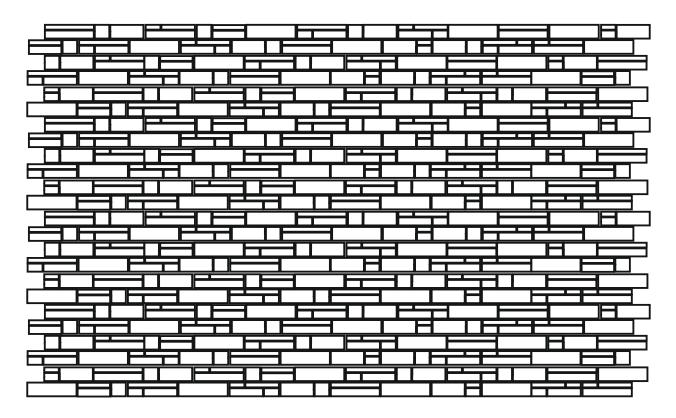

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ под ОБЛИЦОВКУ.

Бетон и кирпичные основания – не нуждаются в специальной подготовке перед укладкой на них облицовочной плитки. При необходимости применяется механическая очистка от старой краски или ветхой штукатурки.

На деревянную, отштукатуренную основу, металл или пластик — сначала через гидроизоляцию (пергамин) закрепляют штукатурную сетку. Затем, посредством специального плиточного клея, устанавливается искусственный камень.

В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА.

Заднюю поверхность плитки необходимо очистить от пыли и застывшего цементного молочка металлической щеткой. Монтаж следует начинать с установки угловых элементов, подбирая их из *разных* коробок и чередуя сверху вниз короткие и длинные стороны. Затем, рекомендуем установить обрамления проемов и цокольные отливы.

После нанесения и разравнивания клея по стене зубчатым шпателем, также наносите клеевой раствор на очередную плитку и приклеивайте ее, не допуская образования воздушных полостей. Цокольную часть ниже отлива удобнее укладывать с верхнего ряда с крайней плитки. Тогда вытесненный клеевой раствор не испачкает собранную кладку.

После окончательного застывания клея (не менее суток) — возможно нанесение на поверхность кладки гидрофобизирующего состава.

Желаем Вам успешной работы!